



# CLIMA HOSTELERÍA

## Manual de instalación y funcionamiento




### Hervidor/calentador de sopa

---

Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.  
Asegúrese de estar familiarizado con todas las instrucciones de seguridad y uso.  
**Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.**



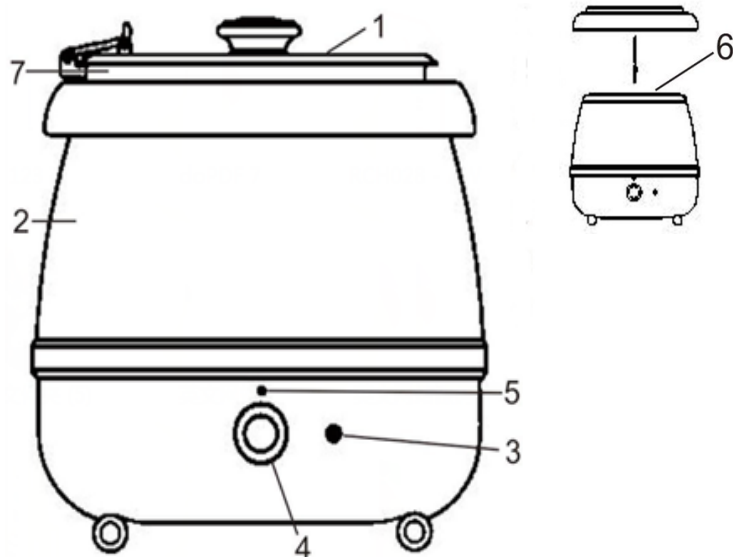

## Assembly Parts

Lid Cover  
 Soup Kettle Body  
 Power Indicator Lamp  
 Temperature Controller  
 Temperature Indicator Lamp  
 Aluminium water tank  
 Stainless steel soup container



Read these instructions before using& keep it for future reference  
**CAUTION! HOT SURFACE !**

## Especificación técnica:

| Modelo  | Voltaje         | Potencia (Kw) | Capacidad (L) |
|---------|-----------------|---------------|---------------|
| SK-10   | 220-240 V/50 Hz | 0.4           | 10            |
| SK-10S  | 220-240 V/50 Hz | 0.4           | 10            |
| SK-10A  | 220-240 V/50 Hz | 0.4           | 10            |
| SK-10B  | 220-240 V/50 Hz | 0.4           | 10            |
| SK-5.7  | 220-240 V/50 Hz | 0.3           | 5.7           |
| SK-5.7S | 220-240 V/50 Hz | 0.3           | 5.7           |
| SK-7S   | 220-240 V/50 Hz | 1             | 7             |
| SK-13   | 220-240 V/50 Hz | 0.6           | 13            |
| SK-13S  | 220-240 V/50 Hz | 0.6           | 13            |

## Advertencias:

Este hervidor debe colocarse sobre una superficie nivelada. No lo deje sin supervisión mientras esté en uso. Nunca lo sumerja en agua.

**No utilice la olla para sopa si está vacía. No la llene demasiado con agua.**

Nunca mueva ni transporte el hervidor cuando esté en la posición "ON" o si está lleno de líquidos calientes.

No intente reparar ni reemplazar el cable de alimentación si está dañado. Contacte a un técnico de servicio cualificado. Tenga cuidado de no tocar superficies calientes. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies calientes.

## Operación:

Coloque la olla para sopa sobre una superficie sólida y nivelada.

Abra la tapa y vierta 0,6 litros (dependiendo de la capacidad del tanque) de agua en el recipiente de agua interno de aluminio.

Tanque: Tenga cuidado de no llenarlo demasiado con agua. Bajo ninguna circunstancia llene el revestimiento de acero inoxidable hasta el borde.

Retire el exceso de agua antes de usar.

Ajuste la olla para sopa entre el rango de control de temperatura 1-3. La luz indicadora se iluminará, mostrando que la unidad está Encendido. Apague el aparato cuando no lo use. Para un uso normal, el control de temperatura debe estar entre las posiciones 1 y 2.

La unidad funcionará a la temperatura más alta cuando se configure en la posición 3.

## Nota

Esta olla para sopa no está diseñada para cocinar sopas o salsas, ni para recalentar alimentos fríos o congelados. productos.

Mantenga siempre la tapa abatible colocada y cerrada cuando no esté sirviendo.

## Limpieza y mantenimiento:

Los alimentos derramados deben retirarse inmediatamente de todas las superficies exteriores. Además, es importante limpiar la olla para sopa después de usarla. Para eliminar la suciedad o las marcas, se recomienda limpiarla con un paño suave y húmedo. El acero inoxidable es lavable. No se debe limpiar con un chorro de agua a alta presión.

## Cómo ensamblar:

