

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS

CONTENIDO

A	INFORMACIÓN GENERAL	Página	2
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	INSTALACIÓN	Página	4
do	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Página	5
D	OPERACIÓN	Página	6
mi	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	Página	7
F	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Página	8
GRAMO	LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN	Página	9
H	ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO	Página	12

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.
- 2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.**
3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.
4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite piezas de repuesto originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*El Esterilizador de Cuchillos Profesional, que proporciona alta eficiencia, ha sido diseñado para ser utilizado en cocinas industriales.

Código de producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.BST.001	554x160x621	8	610x180x660
EMP.BST.002	1024x160x621	15	1070x180x660

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto Código	Modelo	Capacidad (pedazo)	Fuerza (O)	Operante Voltaje (V)	Cable (mm²)	Iluminación Armadura (A)
EMP.BST.001	Una tapa	10	15	220	3x1,5	0,1
EMP.BST.002	Doble tapa	20	30	220	3x1,5	0,15

A3 TRANSPORTE

* Este aparato se puede mover con la mano de un área a otra. No golpee ni deje caer el aparato mientras lo transporta.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaque el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Por favor verifique que todas las partes del aparato hayan llegado completas y si están dañadas o no durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

*El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por persona autorizada.

* Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que figura en la etiqueta del aparato.



Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y reglas de seguridad.

* La conexión a tierra del aparato debe estar conectada a la línea de tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

* La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en un lugar con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




* Todos los daños por no tener conexión a tierra no estarán en garantía.

D OPERACIÓN

* Panel de control;

A:Minutero

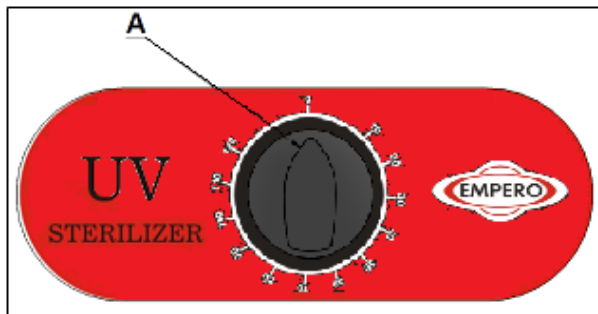

* Operativo;

- El aparato se utiliza generalmente montado en la pared. Enchúfelo.
- Abra la tapa del aparato.
- Coloque los cuchillos y picadores que necesite esterilizar en el aparato con cuidado.
- Cierre la tapa.
- Ajuste el temporizador (0-120 min).
- Cuando expire el tiempo después de que el aparato comience a funcionar, el indicador del temporizador estará en cero y el aparato se detendrá.
- Abra la tapa y retire los cuchillos y picadores esterilizados.
- Una vez finalizada la operación, apague el aparato.
- La lámpara ultravioleta que contiene puede funcionar hasta explotar.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO

- Limpie las zonas de corte y picado después de cada uso.
- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la corriente antes de limpiarlo. Limpie la superficie exterior y la tapa con un paño húmedo y séquelas.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos dañinos. No limpie el aparato rociando agua directamente, ya que podría dañar el motor eléctrico.

- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS

- El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
- Realice el mantenimiento periódico del aparato cada 15 días. Revise la tapa periódicamente. Las tapas dañadas, agrietadas o rotas deben cambiarse. De lo contrario, podría dañarse por la luz ultravioleta.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje.
-------------------------------	---

LA ESTERILIZACIÓN NO SE REALIZA	1. Compruebe si el temporizador está configurado o no. 2. Si el aparato se utiliza sin cerrar la tapa, la esterilización no será suficiente.
--	--

EL APARATO SE DETUVO	1. El aparato puede detenerse debido a bajo voltaje. En esta situación, verifique el voltaje.
-----------------------------	---

- Si la esterilización no se realiza con la calidad adecuada - Si alguna función de seguridad no funciona - No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

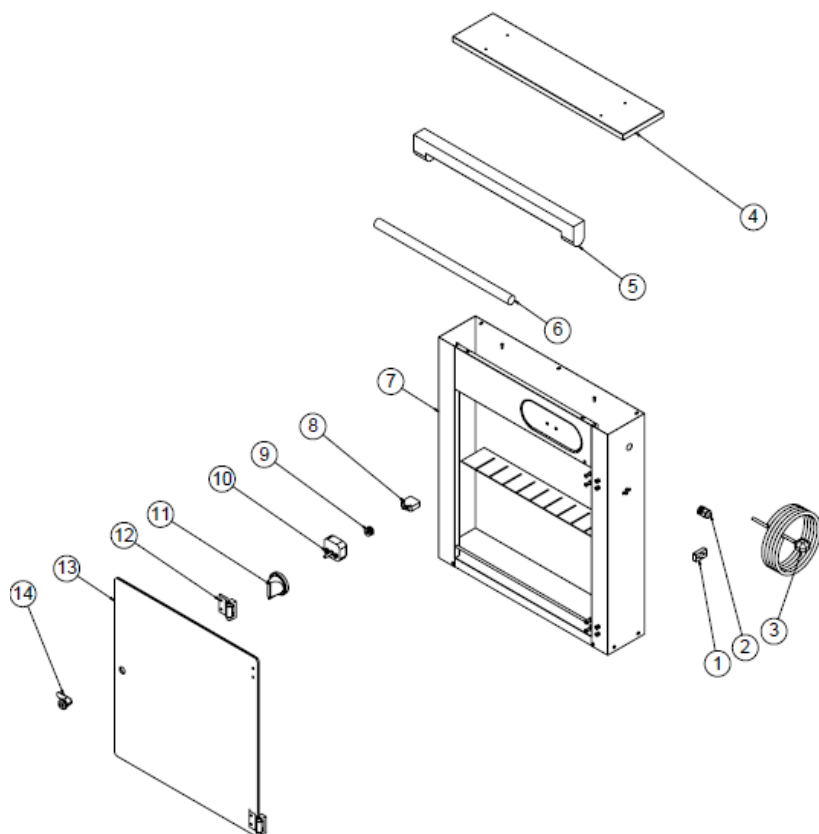


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.BST.001

NO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO P.
1	LUGAR DEL TAPÓN DE PLÁSTICO	M.PLS-OZL-001
2	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002
3	CABLE 3X1	GST.M.ELK-PWR-PBK-001
4	SÁBANA SUPERIOR	YSC-GST.BST1-PN-0004
5	1*15 W ARMADURA 46 CM	M.ELK-LMB-BRAZO-005
6	BOMBILLA ULTRAVIOLETA	M.ELK-LMB-AMP-001

7	CHASIS	-
8	CAMBIAR	M.ELK-SVC-PLS-003
9	BASE DE BOTÓN 6 MM	GST.M.AKS-DGM-SKT-002
10	TEMPORIZADOR 0-120	GST.M.ELK-MEK-MTM-001
12	BOTÓN DEL TERMOSTATO	GST.M.AKS-DGM-MUH-001
13	BISAGRA DE METAL	M.AKS-MNT-MTL-001
14	MİKA	M.CAM-MKA-001

GRAMO


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

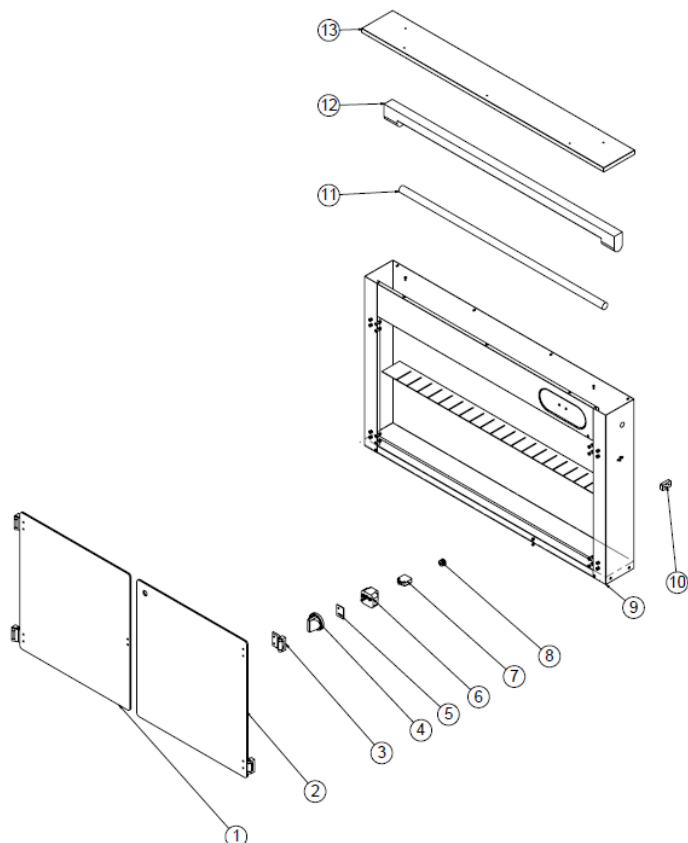

EMP.BST.002

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.BST.002		
NO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO P.
1	CERRAR	M.AKS-KLT-GNL-008
2	MİKA	M.CAM-MKA-003
3	MİKA	M.CAM-MKA-002
4	BISAGRA DE METAL	M.AKS-MNT-MTL-001
5	BOTÓN DEL TERMOSTATO	GST.M.AKS-DGM-MUH-001
6	HOJA DE BLOQUEO	YSC-GST.BST2-PN-0008
7	TEMPORIZADOR 0-120	GST.M.ELK-MEK-MTM-001
8	CAMBIAR	M.ELK-SVC-PLS-003
9	BASE DE BOTÓN 6 MM	GST.M.AKS-DGM-SKT-002
10	CHASIS	-
11	LUGAR DEL TAPÓN DE PLÁSTICO	M.PLS-OZL-001
12	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002
13	CABLE 3X1	GST.M.ELK-PWR-PBK-001
14	LÁMPARA DE 25W	GST.M.ELK-LMB-AMP-002
15	1*30 W INTEGRAL 92 CM	M.ELK-LMB-BRAZO-004
16	SÁBANA SUPERIOR	YSC-GST.BST2-PN-0006

H ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

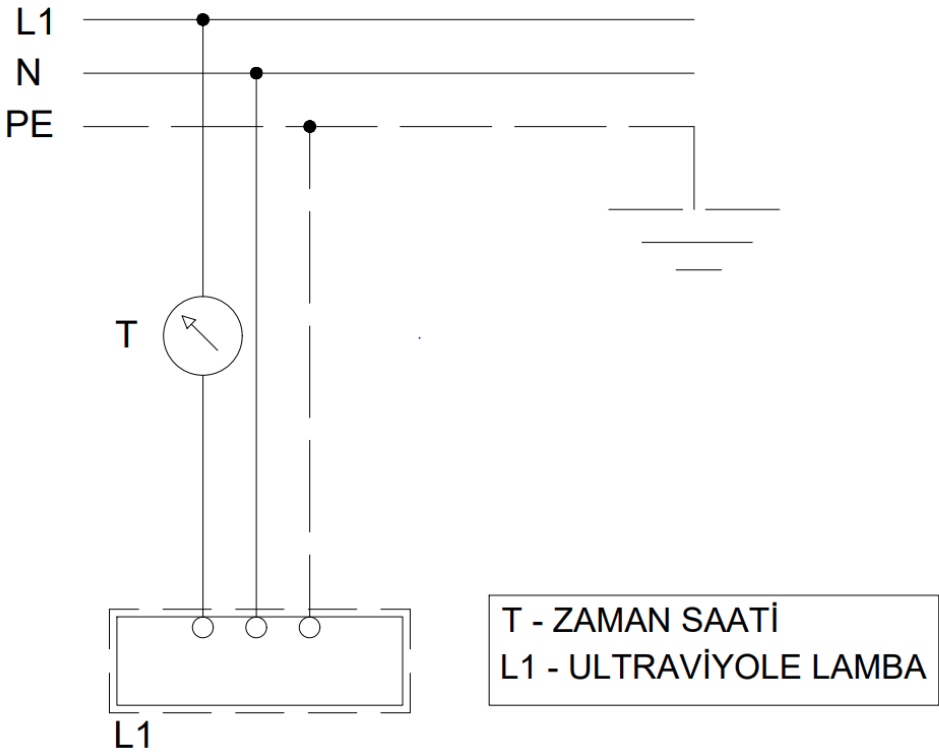

RELOJ DE TIEMPO T

L1-LÁMPARA ULTRAVIOLETA